

SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H



Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostné symboly
Elektrická energia
Inštalácia
Použitie a čistenie

Prehľad

Funkcie
Komponenty
Predná časť
Zadná časť
Bočná strana

Pripojenie

Elektrická energia
USB
Pamäťová karta



Používanie

Tlačidlá
Photo
Clock
Settings

Technické údaje

Technické údaje
Podporované súbory

Riešenie problémov

Riešenie problémov
Terminológia
Servisné centrá

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané. Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-72H

[Bezpečnostné pokyny](#)[Prehľad](#)[Prípojenie](#)[Používanie](#)[Technické údaje](#)[Riešenie problémov](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

⋮ Instrucțiuni privind siguranța

[Bezpečnostné
symboly](#)[Výkon](#)[Inštalácia](#)[Použitie a čistenie](#)

▣ Bezpečnostné symboly

※ Dodržiavaním nižšie uvedených pokynov predídete poruchám alebo poškodeniu výrobku nesprávnym používaním.



Varovanie

Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti.



Upozornenia

Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k menším úrazom alebo poškodeniu majetku.

[Bezpečnostné
symboly](#)[Výkon](#)[Inštalácia](#)[Použitie a čistenie](#)

▣ Výkon




Varovanie



▶ Zasuňte sieťovú zástrčku pevne na miesto.


- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar.

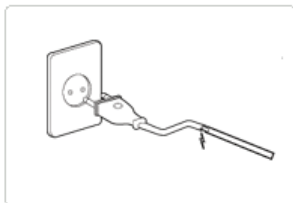

▶ Nepoužívajte poškodenú zástrčku, kábel alebo výstup, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



▶ Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

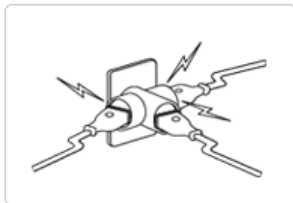

- ▶ **Nepripájajte viac ako jeden spotrebič do jedného výstupu, pretože prehriaty výstup môže spôsobiť požiar.**



- ▶ **Nevytáhuajte nasilu elektrický kábel. Neklad'te nič ťažké na elektrický kábel, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.**



- ▶ **Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá predtým, než výrobok premiestnite. Taktiež sa presvedčte, či je odpojený pripájací kábel z iných zariadení.**

- Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili elektrický kábel, môže poškodiť výrobok a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

! Upozornenia



- ▶ **Pri vytáhovaní zástrčky zo zásuvky zástrčku pridržte, ak budete ťahať za kábel, môžete ho vážne poškodiť.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar alebo by sa výrobok nemusel normálne zapnúť.



- ▶ **Zabezpečte, aby pred čistením výrobku bola elektrická zástrčka odpojená.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.



- ▶ **Neumožnite, aby sa tento elektrický adaptér dostal do styku s vodou ani ho neponárajte do vody, pretože môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.**

- Odporúčame nepoužívať výrobok vonku pri snežení alebo v daždivom počasí, alebo v blízkosti vody.
- Pri čistení podlahy vodou zabráňte styku elektrického adaptéra s vodou.




- ▶ **Nenechávajte elektrický adaptér v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože by to mohlo spôsobiť požiar.**

Varovanie




► Pri inštalácii výrobku na skrinku alebo policu nenechajte koniec výrobku vyčnievať cez hranu police.

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť pád výrobku, ktorý môže mať za následok poruchu výrobku alebo zranenie.

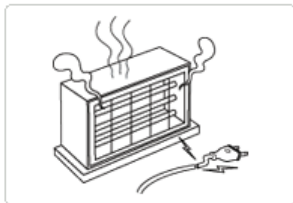

► Nenechávajte elektrický kábel v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože sa môže roztaviť, a to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

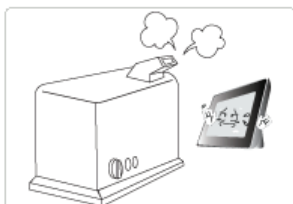

► Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je chránený pred olejom, dymom, vlhkosťou, vodou alebo dažďovou vodou, alebo do auta.

- Každý kontakt s uvedenými materiálmi môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.



► Odpojte elektrickú zástrčku pri búrke alebo bleskoch.


- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Upozornenia



► Pri inštalácii ukladajte výrobok opatrne.

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.

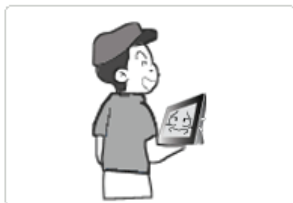

► Zabráňte pádu výrobku pri premiestňovaní, pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.



► Neinštalujte výrobok na miesta ľahko dostupné deťom.


- Pád výrobku môže spôsobiť zranenie.

Varovanie



▶ Nevkladajte žiadne kovové predmety, ako vidličky, drôty, vrtáky, alebo horľavé predmety, ako papier alebo zápalky, do otvorov v zadnej časti výrobku, pretože to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

- Ak výrobok príde do kontaktu s vodou alebo inou látkou, presvedčte sa, či je výrobok vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a kontaktujte **servisné centrum**.

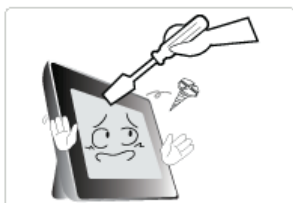

▶ Nikdy nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok sami.


- Ak váš výrobok potrebuje opraviť, kontaktujte **servisné centrum**. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

Upozornenia



▶ Ak počujete čudný zvuk, cítite zápach niečoho spáleného alebo vidíte dym, okamžite odpojte elektrickú zástrčku a kontaktujte **servisné centrum**.

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

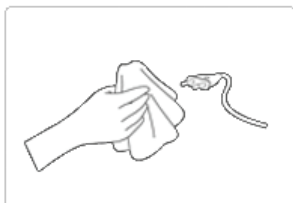

▶ Vždy odstráňte prach a vodu z kolíkov a konektorov elektrickej zástrčky.

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.




▶ Pri čistení výrobku najprv odpojte elektrickú zástrčku a vyčistite výrobok mäkkou suchou handrou.

- Nepoužívajte žiadne chemikálie ako benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, mazadlá, čistiace prostriedky alebo vosk.



▶ Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, presvedčte sa, či je elektrická zástrčka odpojená.

- Nahromadený prach môže spôsobovať zahrievanie alebo vznietenie, čo môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

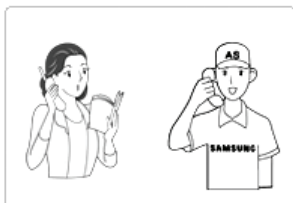

▶ Ak potrebujete nainštalovať výrobok na príslušné miesto a nie v súlade s všeobecnými podmienkami, kontaktujte jedného z našich servisných inžinierov ohľadom inštalácie, pretože produkt sa môže stretnúť s vážnymi problémami kvality z dôvodu jeho okolia.

- Toto sa vzťahuje na miesta vystavené takým podmienkam, ako prašné prostredie, chemikálie, vysoké alebo nízke teploty, vlhkosť alebo ak je výrobok používaný bez prestávky dlhší čas.



▶ Ak výrobok spadol alebo je poškodený kryt, vypnite ho a odpojte elektrickú zástrčku.

- Používanie výrobku bez skontrolovania, či nie je poškodený, môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kontaktujte, prosím, **servisné centrum**.

Správna likvidácia tohto produktu

(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe



(Vzťahuje sa na krajiny Európskej únie a iné krajiny Európy so systémom separovaného zberu odpadu)

Toto označenie zobrazené na výrobku alebo odbornej literatúre označuje, že by sa po skončení svojej životnosti nemal likvidovať s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddel'te tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.


Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tento produkt pre recykláciu šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo ich mestský úrad.

Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané.
Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H



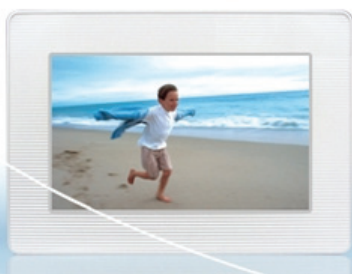

Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-72H

[Bezpečnostné pokyny](#)[Prehľad](#)[Pripojenie](#)[Používanie](#)[Technické údaje](#)[Riešenie problémov](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑](#)

⋮ Prehľad

[Funkcie](#)[Komponenty](#)[Predná
časť](#)[Zadná časť](#)[Bočná
strana
\(tlačidlá\)](#)

▣ Funkcie

01 Rozšírenie kapacity pamäte pomocou pamäťovej karty. Okamžite si vychutnajte uložené obrázky.

- ♦ Pripojením pamäťovej karty SD alebo MMC/MS/XD z vášho digitálneho fotoaparátu k vášmu digitálnemu fotografickému rámcu si môžete vaše obrázky vychutnať jednoducho a rýchlo. Rovnako sa tým poskytuje spôsob, ako zvýšiť kapacitu pamäte rámcu.

02 Štýlový dizajn

- ♦ Svojím štíhlym a čistým, prvotriednym dizajnom, tento digitálny fotografický rámček ako ornament zvýrazňuje váš stôl alebo poličku.
- ♦ O 90 stupňov otočný stojan umožňuje tak horizontálnu ako aj vertikálnu montáž.

[Funkcie](#)[Komponenty](#)[Predná
časť](#)[Zadná časť](#)[Bočná
strana
\(tlačidlá\)](#)

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky prvky.

Ak niečo chýba, kontaktujte lokálneho distribútora, u ktorého ste si produkt zakúpili. Pre voliteľné doplnky kontaktujte **servisné centrum**.

Nikdy nepoužívajte iný sieťový adaptér ako je ten, ktorý bol dodaný spolu s produktom.

▣ Komponenty



Digitálny fotografický rámček
(Farby sa môžu líšiť.)

➔ **Manuál**



Rýchle spustenie



Záruka
(Nie je dostupná všade)



Návod na používanie

➔ **Káble**



Sieťový kábel



USB kábel
(Typ A-B)



Sieťový adaptér


| **Funkcie** | **Komponenty** | **Predná časť** | **Zadná časť** | **Bočná strana (tlačidlá)** |

▣ **Predná časť**



[Funkcie](#) |
 [Komponenty](#) |
 [Predná časť](#) |
 [Zadná časť](#) |
 [Bočná strana \(tlačidlá\)](#)

Zadná časť

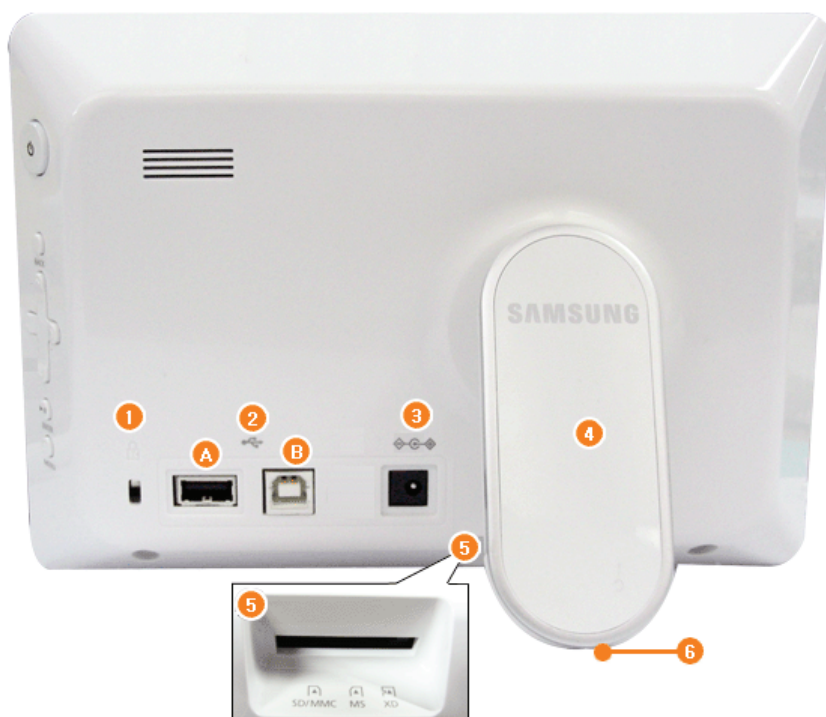


- 1** **Zámok Kensington**

Zámok Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)
O použití uzamykacieho zariadenia sa poraďte s lokálnym predajcom značky SAMSUNG.

- 2** **USB pripojovací port**

Pripojte PC alebo externé zariadenie pomocou kábla USB.


A Port Down Pripojte váš digitálny fotoaparát k USB pamäťovému zariadeniu pomocou kábla USB.



- B** Port Up stream Pripojte váš digitálny fotografický rámček USB portu PC pomocou kábla USB.
 ✗ Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k PC pomocou portu Up stream, používajte len kábel USB (typ A-B) dodaný spolu s produktom.
- 3**  **Konektor adaptéra** K tomuto konektoru pripojte sieťový adaptér. Pripojte sieťový kábel k sieťovému konektoru sieťového adaptéru.
- 4** **Stojan** O 45, 90 stupňov otočný stojan umožňuje aj horizontálne, aj vertikálne montáže. Ak je váš digitálny fotografický rámček nainštalovaný vertikálne, vaše fotografie môžete otočiť pomocou funkcie otáčania, aby sa prispôbili vertikálnej inštalácii.
- 5** **Zásuvka pamäťovej karty** Do tejto zásuvky môžete vložiť kartu SD alebo MMC/MS/XD, aby ste si prezreli uložený obsah.
- 6** **Držiak zabraňujúci zosunutiu** Podoprie produkt tak, že bude na klzkých povrchoch pevne stáť.

| **Funkcie** | **Komponenty** | **Predná časť** | **Zadná časť** | **Bočná strana (tlačidlá)** |

Bočná strana (tlačidlá)





- 1**  **Vypínač**
Indikátor napájania Zapne alebo vypne produkt. Na približne 2 sekundy podržte stlačený vypínač na pravej strane produktu. Zobrazuje stav napájania. Keď je produkt zapnutý, indikátor zapnutia svieti.
- 2** **[PONUKA] Tlačidlo ponuky** Zobrazí ponuku v ľavom spodnom rohu obrazovky.
- 3** **[↗] Tlačidlo nahor** Presunie zvolený rámček v ponuke nahor.
- 4** **[↙] Tlačidlo doľava** Presunie zvolený rámček v ponuke doľava.
- 5** **[→] Tlačidlo doprava** Presunie zvolený rámček v ponuke doprava.
- 6** **[↘] Tlačidlo nadol** Presunie zvolený rámček v ponuke nadol.

- | | |
|---|---|
| 7 [ENTER()] Tlačidlo Enter
[] Tlačidlo prehrávať/pozastaviť | <p>Zvolí súbor prehrávania, nastavenie v ponuke alebo položku.</p> <p>Prehrať/pozastaviť počas prehrávania.</p> |
| 8 [SPÄŤ] Tlačidlo späť | <p>Návrat do predchádzajúcej ponuky.</p> |

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané. Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

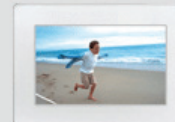

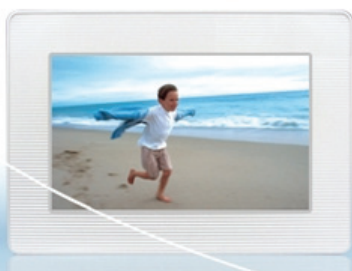

Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-72H

[Bezpečnostné pokyny](#)[Prehľad](#)[Pripojenie](#)[Používanie](#)[Technické údaje](#)[Riešenie problémov](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑](#)

⋮ Pripojenie

[Výkon](#)[USB](#)[Pamäťová
karta](#)


▶ Pripojenie energie



- 1 Pripojte napájací kábel do výstupu na zadnej strane produktu.
- 2 Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.
- 3 Pripojte sieťový kábel produktu do najbližšej zásuvky.
- 4 Stlačte tlačidlo na boku produktu, aby ste ho zapli.

[Výkon](#)[USB](#)[Pamäťová
karta](#)

▶ Pripojenie prostredníctvom USB

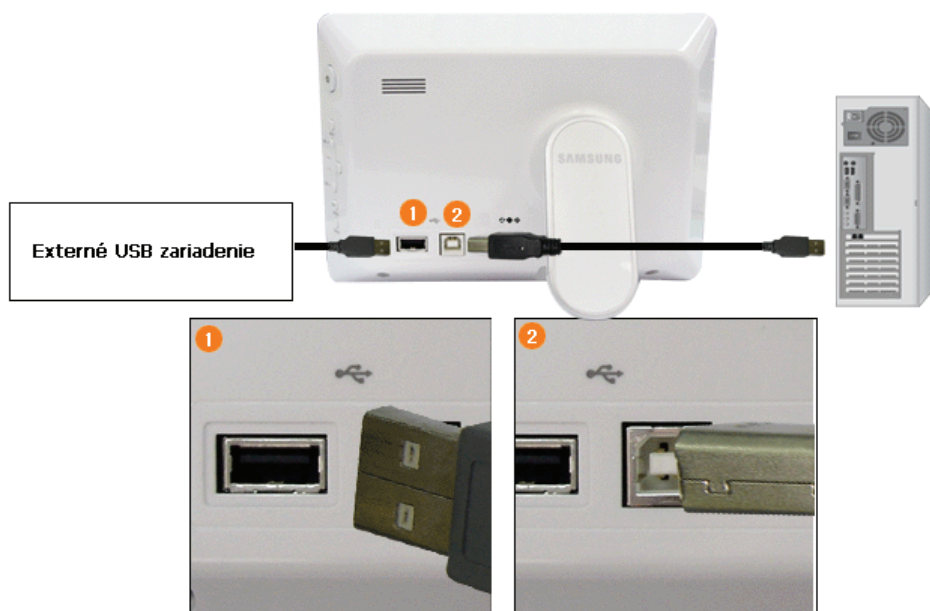

1 Port Down Stream


Používa sa na pripojenie externého USB zariadenia k vášmu digitálnemu fotografickému rámcu.

- ✘ Ak pripojíte svoj pamäťový kľúč USB k rozbočovaču USB alebo rozšíreniu USB, nemusí sa rozpoznať. Preto sa uistite, že pamäťový kľúč USB zapojíte priamo do portu USB.
- ✘ Tento produkt nepodporuje USB čítačky kariet. Podporované sú len USB úložné zariadenia.
- ✘ Váš počítač nerozpoznáva externé zariadenia pripojené k vášmu digitálnemu fotografickému rámcu.
- ✘ Pri pripájaní externého zariadenia k portu down stream použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého zariadenia.
- ✘ Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy externých zariadení, spôsobené použitím káblov, ktoré nie sú štandardnými pre každé zariadenie.
- ✘ Niektoré externé zariadenia obsahujú káble, ktoré nespĺňajú štandardy USB. Preto môžu spôsobiť poruchu.
- ✘ Ak externé zariadenie nepracuje správne pri pripojení k vášmu digitálnemu fotografickému rámcu, skúste ho pripojiť k PC. Ak ani pri pripojení k PC nepracuje správne, kontaktujte servisné centrum daného externého zariadenia alebo vášho PC.

2 Port Up Stream

Používa sa na pripojenie vášho digitálneho fotografického rámcu k PC.

- ✘ Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k vášmu PC pomocou konektora up stream, vždy použite kábel USB, ktorý je súčasťou produktu.

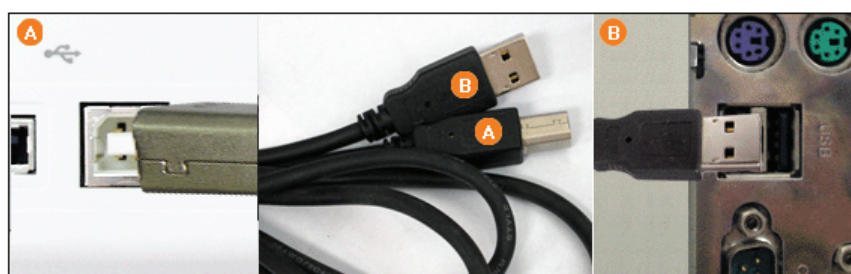

- A** Pripojte ku konektoru upstream vášho digitálneho fotografického rámcu.
- B** Pripojte USB konektor vášho PC.

Výkon

USB

Pamäťová
karta





1 KARTA SD/MMC/MS/XD Zasuňte kartu v smere, ktorý je označený na vrchu karty.

※ Keď je zariadenie zapnuté, automaticky sa objaví obrazovka ponuky fotografií a spustí sa prezentácia fotografií, ktoré sú uložené v pamäti rámčeka. Ak je nainštalovaná externá pamäť, napr. pamäťová karta alebo pamäť USB, zvolí sa ako prvá a prezentácia sa spustí z tejto pamäte. Ak v tejto pamäti nie sú žiadne fotografie, zobrazí sa zoznam priečinkov.

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané. Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

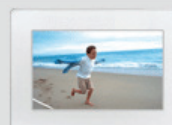

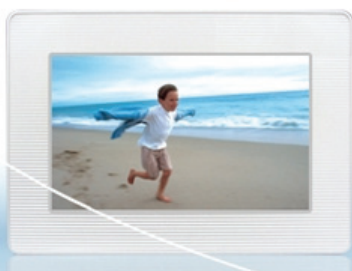

Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-72H

[Bezpečnostné pokyny](#)
[Prehľad](#)
[Pripojenie](#)
[Používanie](#)
[Technické údaje](#)
[Riešenie problémov](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↶](#)

⋮ Používanie

- ※ Keď zapneme výrobok, začne prezentácia so súbormi fotografií v hlavnom adresári z nainštalovanej externej pamäti zariadenia. Ak tam nie sú žiadne súbory s fotografiami alebo nie je nainštalovaná externá pamäť, zobrazí sa obrazovka ponuky s fotografiami.
- ※ Ak sa počas piatich (5) minút nevyskytne žiadne použitie tlačidiel, aktuálny režim sa zmení na režim Clock, aby sa ochránila obrazovka. Ak stlačíte tlačidlo MENU v režime Clock, zobrazí sa podponuka rozbočovača. Stlačením tlačidla BACK sa vrátite na hlavnú obrazovku.

| [Tlačidlá](#) | [Fotografia](#) | [Clock \(Hodiny\)](#) | [Nastavenia](#) |

▣ Tlačidlá


➡ Priame funkcie

OSD (On Screen Display – Zobrazovanie na obrazovke)	Popis
MENU (PONUKA)	Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku.
∧, ∨, <, >	Tieto tlačidlá vám umožnia nastaviť položky v ponuke.
ENTER	Aktivuje označenú položku v ponuke.
BACK (SPÄŤ)	Použite toto tlačidlo na vrátenie sa v ponuke o jeden krok.

| [Tlačidlá](#) | [Fotografia](#) | [Hodiny](#) | [Nastavenia](#) |

▣ Fotografia

➡ Ak je vybraný priečinok

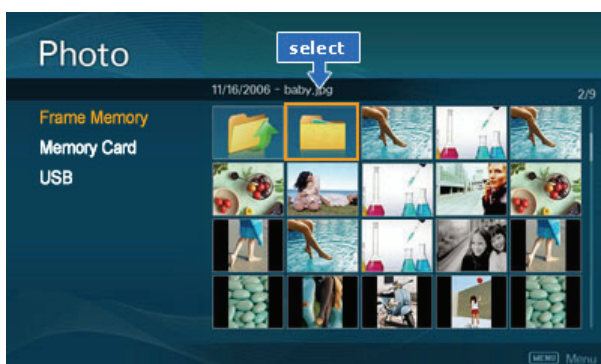

※ Pri stláčaní tlačidla MENU (PONUKA) sa na obrazovke zobrazí ponuka.

OSD	Popis
Open (Otvoriť)	Otvorte priečinok.
Copy (Kopírovať)	Kopírujte priečinok.
Delete (Vymazať)	Vymažte priečinok.


➤ Ak je vybraný zoznam miniatúr



※ Pri stláčaní tlačidla MENU (PONUKA) sa na obrazovke zobrazí ponuka.

OSD	Popis
Start Slide Show (Spustenie prezentácie)	Spustí prezentáciu.
Copy (Kopírovať)/Copy All files (Kopírovať všetky súbory)	Kopírovanie súboru.
Delete (Vymazať)/Delete All files (Vymazať všetky súbory)	Vymazanie súboru.

➤ Slide Show (Prezentácia)

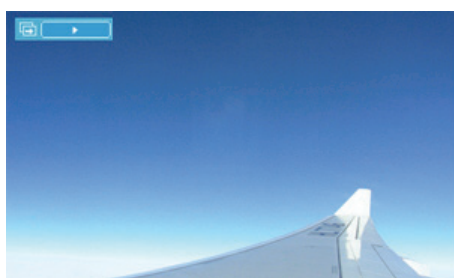

※ Pri stláčaní tlačidla MENU (PONUKA) sa na obrazovke zobrazí ponuka.

Na obrazovke môžu byť zobrazené len fotografie s rozlíšením menej ako 8000 (šírka) * 8000 (výška) pixelov.

Horné OSD	Spodné OSD	Detail OSD
	Popis	
Start Slide Show (Spustenie prezentácie)	Spustenie prezentácie	
Slide Show Settings (Nastavenia prezentácie)	Slide Show Effect (Efekt prezentácie)	<ul style="list-style-type: none"> Off (Vypnutie), Fade (Jas), Shutter (Clona), Cross Comb (Vyváženie), Mask (Maska), Brick (Väzba), Dissolve (Ukončenie), Bar (Panel), Expansion (Zväčšenie), Silk (Lesk), Random (Vlastné)
	Vyberte efekt pre pridanie, keď sa obrázky zobrazia na obrazovke.	
	Slide Show Speed (Rýchlosť prezentácie)	<ul style="list-style-type: none"> Fast (Rýchlo), Normal (Normálne), Slow (Pomaly)
	Vyberte režim spomedzi Rýchlo, Normálne, Pomaly.	
	Slide Show Repeat (Opakovanie prezentácie)	<ul style="list-style-type: none"> On (Zapnuté), Off (Vypnuté)



	Zvoľte Repeat (Opakovať) na zobrazovanie obrázkov.
	Slide Show Shuffle (Prezentácia obrázkov náhodným výberom) ♦ On (Zapnutá), Off (Vypnutá)
	Zvoľte buď prehrávanie obrázkov idúcich po sebe, alebo režim náhodného výberu.
Brightness (Jas)	♦ 0~100
	Upravte jas od úrovne 0 do 100.
Auto Rotation (Automatické otáčanie)	♦ On (Zapnuté), Off (Vypnuté)
	Ak je fotografia zobrazovaná v režime portrét zatiaľ, čo je váš digitálny album umiestnený horizontálne, automaticky sa otočí a prispôbi šírke.
Rotate (Otáčanie)	♦ Original (Pôvodný), 90°, 180°, 270°
	Zvoľte jeden spomedzi režimov Pôvodný, 90°, 180°, a 270°.
Zoom (Zväčšiť)	♦ Original (Pôvodný), x1, x2, x4
	Vyberte túto položku, ak chcete priblížiť na fotografiu. Môžete zväčšiť veľkosť na x2 alebo x4. Veľkosť x1 je vtedy, keď fotografia je umiestnená tak, aby zodpovedala šírke.
Aspect Ratio (Pomer strán)	♦ Original (Pôvodný), Fit To Width (Prispôbiť šírke), Fit To Screen (Prispôbiť obrazovke)
	Vyberte pomer strán pre zobrazovanie obrázkov.

➤ Priame funkcie (Prezentácia)

Tlačidlo	Stav	Popis
>	Pozastaviť prezentáciu	Prehrať ďalší súbor v zozname. Ukázať informáciu súboru
<	Zastaviť prezentáciu	Prehrať predchádzajúci súbor v zozname. Ukázať informáciu v súbore.
▶▶	[▶▶] Prehrať prezentáciu.	Ukázať informáciu na prílohe
	[] Zastaviť prezentáciu.	Zastaviť prezentáciu. Prehrať prezentáciu.
PONUKA	Prehrať prezentáciu	Zastaviť prezentáciu. Ukázať ponuku súboru.
	Zastaviť prezentáciu	Opustiť ponuku. Prehrať prezentáciu.

| **Tlačidlá** | **Fotografia** | **Hodiny** | **Nastavenia** |

🕒 Hodiny

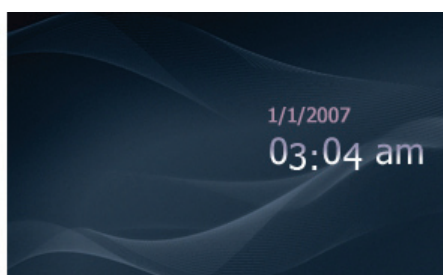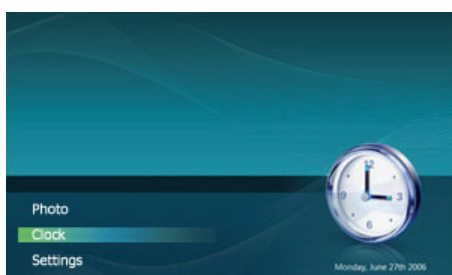



✂ Pri stlačení tlačidla PONUKA je na obrazovke zobrazená ponuka.

Horné OSD	Detail OSD	
	Popis	
Time Format (Formát času)	♦ 12 Hours (12 hodín), 24 Hours (24 hodín)	
	Vstúpte a nastavte 12 hodín, 24 hodín.	
Date Format (Formát dátumu)	♦ YYYY/MM/DD (RRRR/MM/DD), MM/DD/YYYY (MM/DD/RRRR), DD/MM/YYYY (DD/MM/RRRR)	
	Vyberte formát dátumu.	
Date and Time (Dátum a čas)	Nastavte 12 hodín nastavte 24 hodín	♦ Day (Deň), Month (Mesiace), Date (Dátum), Year (Rok), Hour (Hodina), Minute (Minúta) am/pm Day (Deň), Month (Mesiace), Date (Dátum), Year (Rok), Hour (Hodina), Minute (Minúta)

	Vstúpte a nastavte Mesiac, Deň, Hodina, Minúta alebo am/pm. Vždy, keď je odpojená elektrická zástrčka, informácie o dátume a čase sa stratia. Z tohto dôvodu je potrebné vždy ich znovu nastaviť.	
On Timer (Časovač zapnutia)	Nastavte 12 hodín nastavte 24 hodín	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), am/pm, Repeat (Opakovanie) Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), Repeat (Opakovanie)
	Váš výrobok sa automaticky zapne v určenom čase.	
Off Timer (Časovač vypnutia)	Nastavte 12 hodín nastavte 24 hodín	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), am/pm, Repeat (Opakovanie) Activation (Aktivácia), Hour (Hodina), Minute (Minúta), Repeat (Opakovanie)
	Váš výrobok sa automaticky vypne v určenom čase.	

| **Tlačidlá** | **Fotografia** | **Hodiny** | **Nastavenia** |

Nastavenia

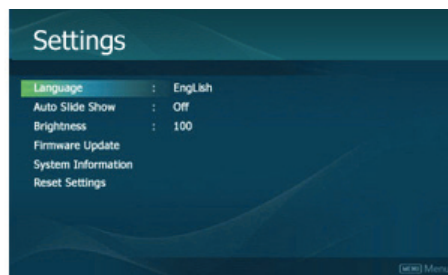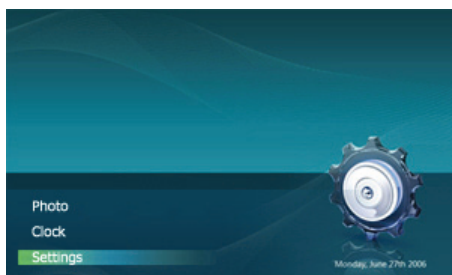

Horné OSD	Detail OSD
	Popis
Language (Jazyk)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 <p>Vyberte jazyk, ktorý bude používať váš výrobok.</p>
Auto Slide Show (Automatická prezentácia)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Off (Vypnutá), On (Zapnutá) <p>Ak sa vyberie možnosť Zap., automaticky sa pri zapnutí monitora spustí prezentácia.</p>
Brightness (Jas)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 0~100 <p>Upravte jas od úrovne 0 do 100.</p>
Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)	<p>Aktualizujte výrobok pomocou externej pamäte (SD/MMC/MS/xD, USB). Navštívte stránku www.samsung.com, ak chcete najnovšiu aktualizáciu firmvéru.</p>
System Information (Informácie o systéme)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Model, Firmware Version (Verzia firmvéru) <p>Ukázať informácie o výrobku.</p>
Reset Settings (Vynulovať nastavenia)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Yes (Áno), No (Nie) <p>Obnovenie pôvodných nastavení výrobku.</p>

Chcem aktualizovať firmvér.

01 Príprava

- 01 Digitálny fotografický rámček
- 02 Súbor aktualizácie firmvéru.
- ✗ Najnovšie aktualizácie firmvéru nájdete na lokalite www.samsung.com.
- 03 Pamäťová karta USB alebo externá pamäť zariadení(SD/MMC/MS/xD)

02 Pripojenie pamäťovej karty USB do PC

- 01 Ak ste pripravení, pripojte pamäťovú kartu USB do vášho PC.
- 02 Nahrať súbor s obnoveným firmvérom skopírujte na USB pamäťovú kartu.
- ✗ (Súbor s obnoveným firmvérom skopírujte do kmeňového adresára.)

03 Pripojenie USB

- 01 Vyberte USB pamäťovú kartu z vášho PC a pripojte ju k vášmu digitálnemu fotografickému

pamäťovej
karty k
digitálnemu
fotografickému
rámčeku

rámčeku.

✘ Ak je váš digitálny fotografický rámček vypnutý, zapnite ho.

04 Zvoľte Update

01

Zvoľte **Firmware Update (Aktualizácia firmvéru)** z položky **Settings (Nastavenia)**.

05 Updating
(Aktualizácia)

01

Z dôvodu maximálnej bezpečnosti po skončení aktualizácie vypnite svoj digitálny fotografický rámček, odpojte USB pamäťovú kartu a digitálny fotografický rámček opätovne zapnite.

✘ USB pamäťovú kartu nevyberajte počas priebehu aktualizácie.

Počas priebehu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo.

Počas priebehu aktualizácie nekladajte žiadnu inú kartu.


Počas priebehu aktualizácie váš digitálny fotografický rámček nevypínajte.

Či aktualizácia prebehla úspešne alebo nie, môžete zistiť tak, že skontrolujete, či sa verzia firmvéru vášho digitálneho fotografického rámčeka zmenila na aktualizovanú.

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané. Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H



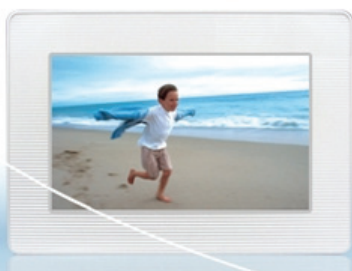

Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-72H

[Bezpečnostné pokyny](#)[Prehľad](#)[Prípojenie](#)[Používanie](#)[Technické údaje](#)[Riešenie problémov](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)[Podporované
súbory](#)

Technické údaje

Položky		Technické údaje
Názov modelu		SPF-72H
Panel	Typ	7" (17 cm) TFT
	Rozlíšenie	800 x 480
	Jas	200 cd/m ²
	Pomer kontrastu	300 : 1
	Rozhranie	RGB 6-bitové TTL
Podporované formáty		JPEG (RGB, Menej ako 8000 x 8000) Formát progresívneho JPEG sa nepodporuje.
Operačný systém		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Vstavaná pamäť		128 MB
USB		Jeden odchádzajúci tok (zariadenie 2.0) a jeden prichádzajúci tok (hostiteľ 1.1)
Pamäťová karta		SD/MMC/MS/XD
Výkon	Menovitý výkon	Externý sieťový adaptér jednosmerného prúdu (12V, 2A, 24W)
	Spotreba energie	Normal mode : nižšia ako 12W, power saving mode : nižšia ako 5W, Power off mode : nižšia ako 1W
Obsahové súbory	Fotografický súbor	Spustenie prezentácie/efekty prezentácie/otáčanie/zobrazenie náhľadov

Všeobecne

Rozmery (Š x V x H)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 palca
Hmotnosť	550 g/1,21 libier

✂ **Dizajn produktu sa môže líšiť v závislosti od modelu a technické informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.**



Príslušenstvo triedy B (informačné komunikačné vybavenie pre domáce účely)

Tento produkt sa zhoduje s nariadeniami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa používať vo všetkých bežných domácich priestoroch. (Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

| **Technické údaje** |

**Podporované
súbory** |


Podporované súbory

- ♦ Rozlíšenie: Menej ako 8000 x 8000
- ♦ Podporovaný formát obrázkov: JPEG (formát progresívneho JPEG sa nepodporuje)

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané. Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H



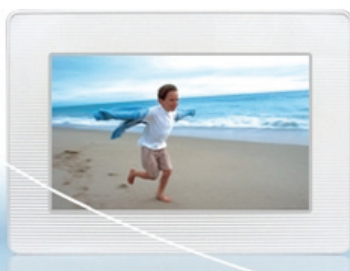

Digital Photo Frame oooooooo SPF-72H

[Bezpečnostné pokyny](#)
[Prehľad](#)
[Pripojenie](#)
[Používanie](#)
[Technické údaje](#)
[Riešenie problémov](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑](#)

⋮ Riešenie problémov

[Riešenie
problémov](#)
[Terminológia](#)
[Servisné centrá](#)

▣ Riešenie problémov

Táto časť obsahuje rôzne problémy a riešenia, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť pri používaní digitálneho fotografického rámcika. Keď sa stretnete s problémom, najprv si pozrite nižšie uvedený zoznam a postupujte podľa navrhovanej činnosti, ak sa niektorý záznam zhoduje s vašim problémom. Ak problém pretrváva, kontaktujte alebo navštívte najbližšie servisné stredisko.

Príznaky	Možné problémy a odporúčané postupy riešenia
Môj digitálny fotografický rámcik sa nedá zapnúť.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Skontrolujte elektrické pripojenie medzi výrobkom a sieťovým adaptérom.
Časovač vypnutia a zapnutia nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ak sú časovače automatického zapnutia a vypnutia nastavené na rovnaký čas, nefungujú. Skontrolujte, prosím, tieto časy. Ak sú obidva časovače zapnutia aj vypnutia nastavené na rovnaký čas, má prednosť časovač vypnutia.
Chvíľu trvá, kým sa po zapnutí digitálneho fotografického rámcika obrázok zobrazí.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nahratie súboru z externej pamäťovej karty môže trvať niekoľko sekúnd. (To závisí od formátu a veľkosti súboru.)
Pomer strán obrazovky vyzerá neprirodzene.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Vyberte jednu z troch hodnôt v ponuke Photo (Fotografia)>Aspect Ratio (Pomer strán) pomocou tlačidiel na pravej strane výrobku. (Pozrite si Photo (Fotografia)>Aspect Ratio (Pomer strán))
Farby obrazovky sú tmavé alebo príliš silné.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Nastavte jas v položke Settings (Nastavenia)>Brightness (Jas) pomocou tlačidiel na pravej strane tohto výrobku. (Pozrite Settings (Nastavenia)>Brightness (Jas))
Pripojil som externé zariadenie (pamäťové USB zariadenie), ale nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Skontrolujte elektrické pripojenie medzi výrobkom a externým zariadením. ♦ Skontrolujte, či externé zariadenie pracuje nezávisle a skontrolujte formát súboru, ktorý je na ňom uložený. ♦ Na tomto výrobku hostiteľské USB operuje používaním technických údajov USB 1.1 a USB zariadenie operuje používaním technických údajov USB 2.0
Vždy, keď vypnem a zapnem môj digitálny fotografický rámcik, zobrazí sa nesprávny čas.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tento výrobok nemá vstavanú batériu. Po vypnutí informácia o čase zmizne. Z tohto dôvodu je potrebné znovu nastaviť čas vždy po zapnutí digitálneho fotografického rámcika.
Ponuka sa nezobrazí okamžite po stlačení tlačidla ponuka.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Zobrazenie ponuky a iných operácií môže trvať nejaký čas, pokiaľ výrobok nenahrá obrázok a nezobrazí ho na obrazovke.
Fotografie sú pri zobrazení automaticky otočené.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Skontrolujte, či je Automatické otáčanie nastavené na možnosť On (Zapnuté).
Prezentácia sa nespustí automaticky.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Skontrolujte, či nie je automatická prezentácia vypnutá.

Pripojil som pamäťovú kartu, ale nefunguje.



♦ Skontrolujte systém súborov na pamäťovej karte.

Pripojil som zariadenie USB pamäte, ale nefunguje.



♦ Skontrolujte typ zariadenia USB pamäte. Tento výrobok nemusí podporovať zložku zariadenia USB.

**Riešenie
problémov**

Terminológia

Servisné centrá

Terminológia

Podmienky	Popis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	♦ JPEG je technológia kompresie obrazu. Poskytuje najmenšiu stratu zo všetkých technológií kompresie obrazu. Je všeobecne používaná na prenos multimediálnych súborov na internete a na iné použitie. Obrazový súbor formátovaný vo formáte JPEG sa označuje ako JPEG alebo súbor JPEG. Obyčajne je súbor JPEG vytvorený odфотографованим digitálnym fotoaparátom, nakreslením na počítači alebo súpravou grafických programov a potom upravením pomocou kompresie grafického obrazu do formátu JPEG.
Karta SD (Secure Digital Card)	♦ Karta SD je pamäťová karta typu Flash veľkosti poštovej známky. Poskytuje vysokú stabilitu a veľkú kapacitu. Je všeobecne používaná v rôznych digitálnych výrobkoch, ako sú PDA, digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a notebooky. Vonkajší vzhľad je podobný MMC, ale počet kolíkov a ich hrúbka je rozdielna. Má taktiež nastavovacie funkcie na heslo pre ochranu dát.
MMC (Multi Media Card)	♦ MMC je externá pamäť typu Flash používaná na malých mobilných zariadeniach, tak ako v prípade karty SD. Pretože má menšie stopy ako karty SD/MMC, stala sa všeobecne akceptovanou ako štandardné pamäťové karty. Obyčajne sa používa na ukladanie filmov a fotografií.
Kábel USB 1) A-B TYPE	♦ Pri pripájaní k PC použite terminál odchádzajúceho toku. Tento výrobok podporuje USB 2.0 Kábel typu A-B, ktorý sa používa na prepojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka a PC, je priložený k výrobku. Typ A je USB konektor používaný na pripojenie k PC. Typ B je USB konektor používaný na pripojenie k externému zariadeniu. Váš digitálny fotografický rámček môžete pripojiť k vášmu PC pomocou kábla USB typu A-B.
Kábel USB 2) Kábel pre pripojenie iných zariadení	♦ Tento typ kábla použite vtedy, keď používate konektor prichádzajúceho toku. Tento produkt podporuje USB 2.0. Pri pripájaní externého zariadenia k portu prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého zariadenia.

**Riešenie
problémov**

Terminológia

Servisné centrá

Servisné centrá

Ak potrebujete vykonať servis vášho produktu, kontaktujte alebo navštívte servisné centrum spoločnosti Samsung.
Pre služby týkajúce sa sieťového pripojenia a servera.

Služby	Kontakty
--------	----------

Webová stránka spoločnosti Samsung Electronics

<http://www.samsung.com>

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt

REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Používanie, kopírovanie alebo reprodukcia celého manuálu alebo len jeho časti bez písomného povolenia od spoločnosti Samsung Electronic je zakázané.
Informácie v tejto používateľskej príručke sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
©2007 Všetky práva vyhradené. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

